



Örs Fibernät


Rutin för byte av brädfordring under fiberbox

Öppna lock på box och ta försiktigt isär blå koppling på den vita kabelsidan (den kabel som går igenom vägg in till innerbox).

Täck försiktigt toppen på kabelkopplingen med tunn plast (plastfolie) så att inte fiberoptiska ögat får smuts på sig, detsamma gäller även den fasta kopplingsplinten i boxen.

Skruva bort slangskydd från väggen och lossa fästsruvar till boxen.

Fäll sedan försiktigt ut boxen från väggen och för samtidigt den vita kabeln med kabelkopplingen genom tätning i box. Stäng sedan lock på box och lägg den på marken eller fäst i tillfällig stolpe så att den inte skadas under arbete med byte av brädfordring.

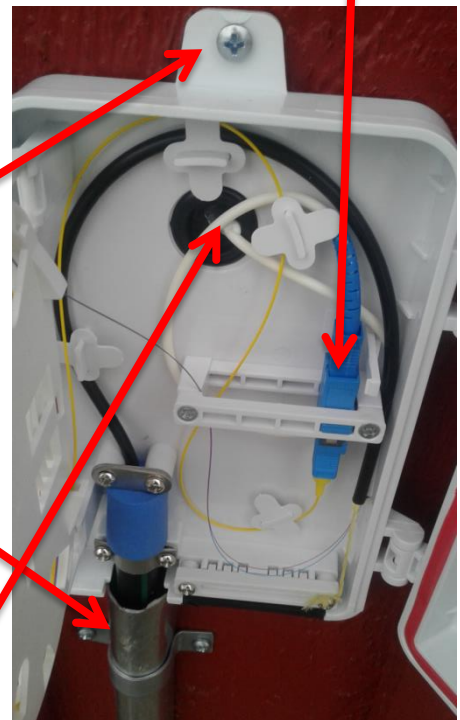

När ny brädfordring monteras där box satt så mät in hål för kabelgenomförning enligt gammal bräda, och för igenom kabelkoppling försiktigt. Måla och montera tillbaka box i omvänd ordning.

OBS!

Var noga med att inte bryta fiberkabeln i skarpa veck, då försämras eller bryts den optiska signalen i fibern med sämre prestanda som följd!